

指纹锁说明书

一、设置描述

- 1) 本产品拥有分级权限管理功能，系统将用户类型分成：管理员和普通用户，管理员权限除了开门权限，还拥有添加用户、删除用户及设置等管理权限，普通用户只具有开门权限，系统将他们存储在不同的区域便于管理。管理员区可以允许最多存储 10 个指纹用户、10 组密码用户，普通用户区可以允许最多存储 100 个指纹用户、10 组密码。
- 2) 初始状态下管理员密码为“1 2 3 4 5 6”，每条密码可以设置 6—10 位数字。
- 3) 每枚指纹、每组密码都对应一个 1~4 位的 ID 号，便于单个删除。
- 4) 2 键表示向上方向键，8 键表示向下方向键，4 键表示向左方向键，6 键表示向右方向键。

友情提示：

- 请您在使用产品前务必按照“用户设置”步骤进行修改，并慎重保密。
- 因密码外泄和指纹遗失导致的一切后果由消费者自行承担。


二、用户设置

2.1 预备工作

首次使用时，取下后面板后盖，安装上 4 节碱性干电池（注意正负极），然后盖回后盖，锁体进入待机使用状态。

2.2 恢复出厂设置

一直按住锁体后面板 Del 按键直到液晶屏显示“确定要初始化吗？”，按 4 键，再按#键即可，最后语音提示“操作成功”，表示锁初始化成功，恢复至出厂设置。

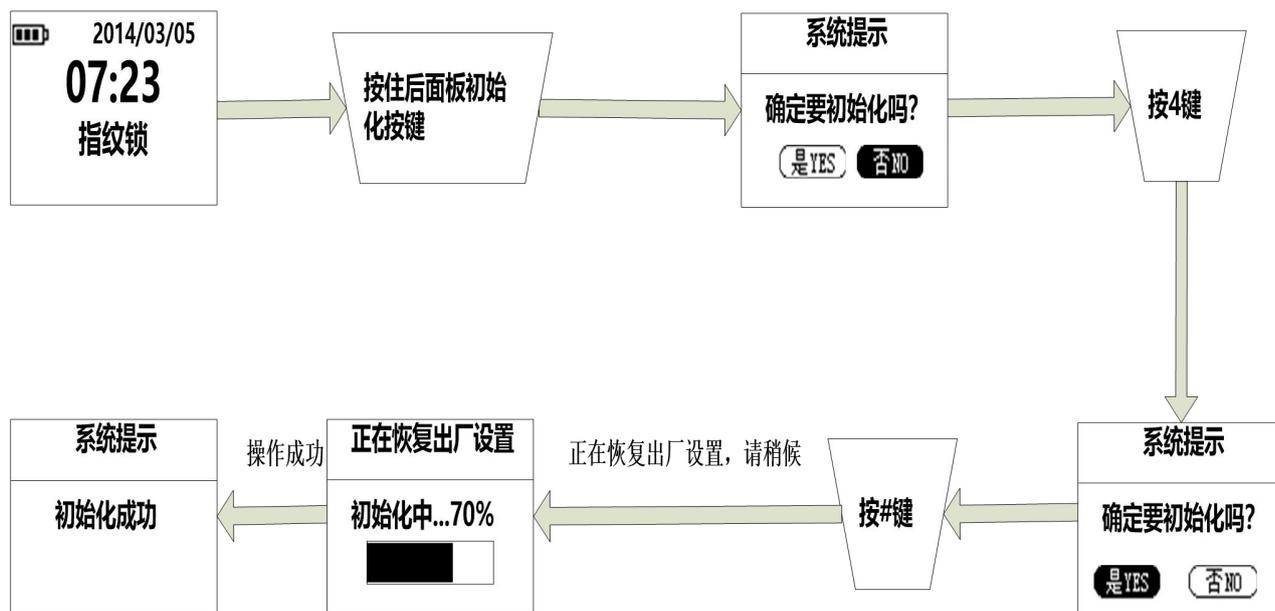


友情提示:

- 考虑到安装因素，在您首次使用本产品时，请先按照以上操作将产品恢复至出厂设置，方可进行下一步的个性设置。

2.3 初次使用添加管理员（可以选择指纹或密码）用户

2.3.1 假如添加管理员指纹用户

用户向上滑盖唤醒系统，然后按*键，通过数字 2 和 8 键上下调整，按#键进入用户管理，然后选择到添加管理，按#键进入添加指纹，输入 ID 号，按#键默认 ID 号是 0001，连续采集两次指纹，管理员指纹添加成功。

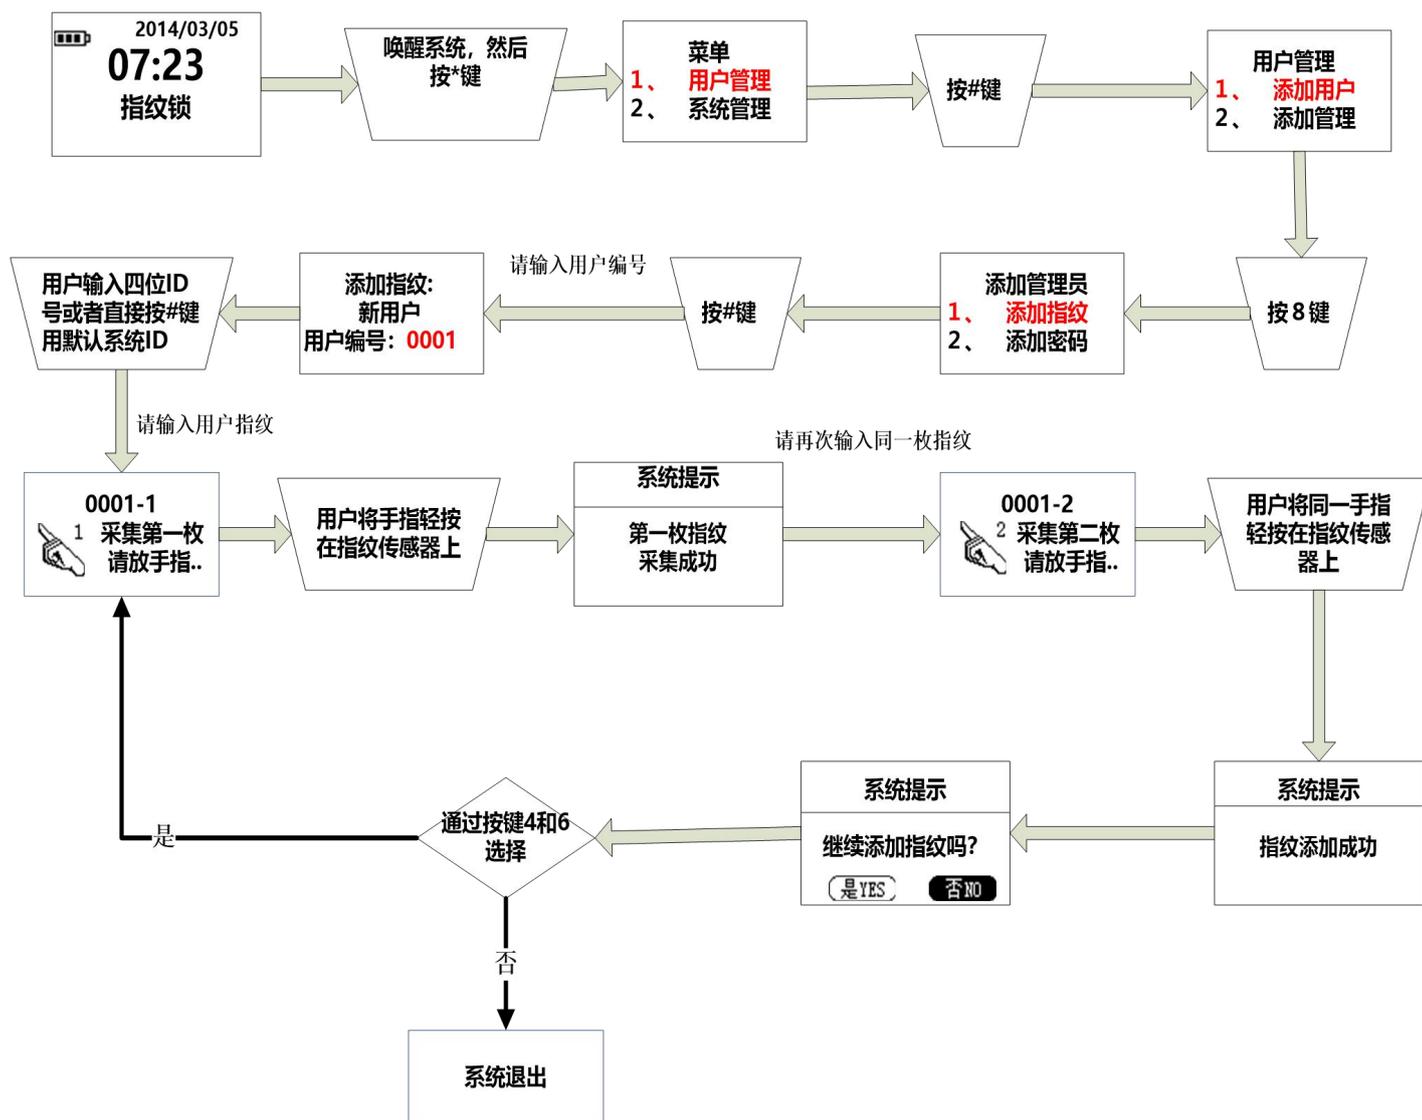


友情提示：

- ID 号为 1~4 位；
- 初次使用必须先添加管理员用户，在系统内没有管理员的情况下一直会有语音提示“为了您的安全请先添加管理员”；


2.3.2 假如添加管理员密码用户

用户向上滑盖唤醒系统，然后按*键，通过数字 2 和 8 键上下调整进入用户管理，然后选择到添加管理，再按 8 向下键选择添加密码按#键进入添加，输入 ID 号，按#键默认 ID 号是 0001，然后连续输入两次同样的 6 到 10 位数字密码，管理员密码添加成功。

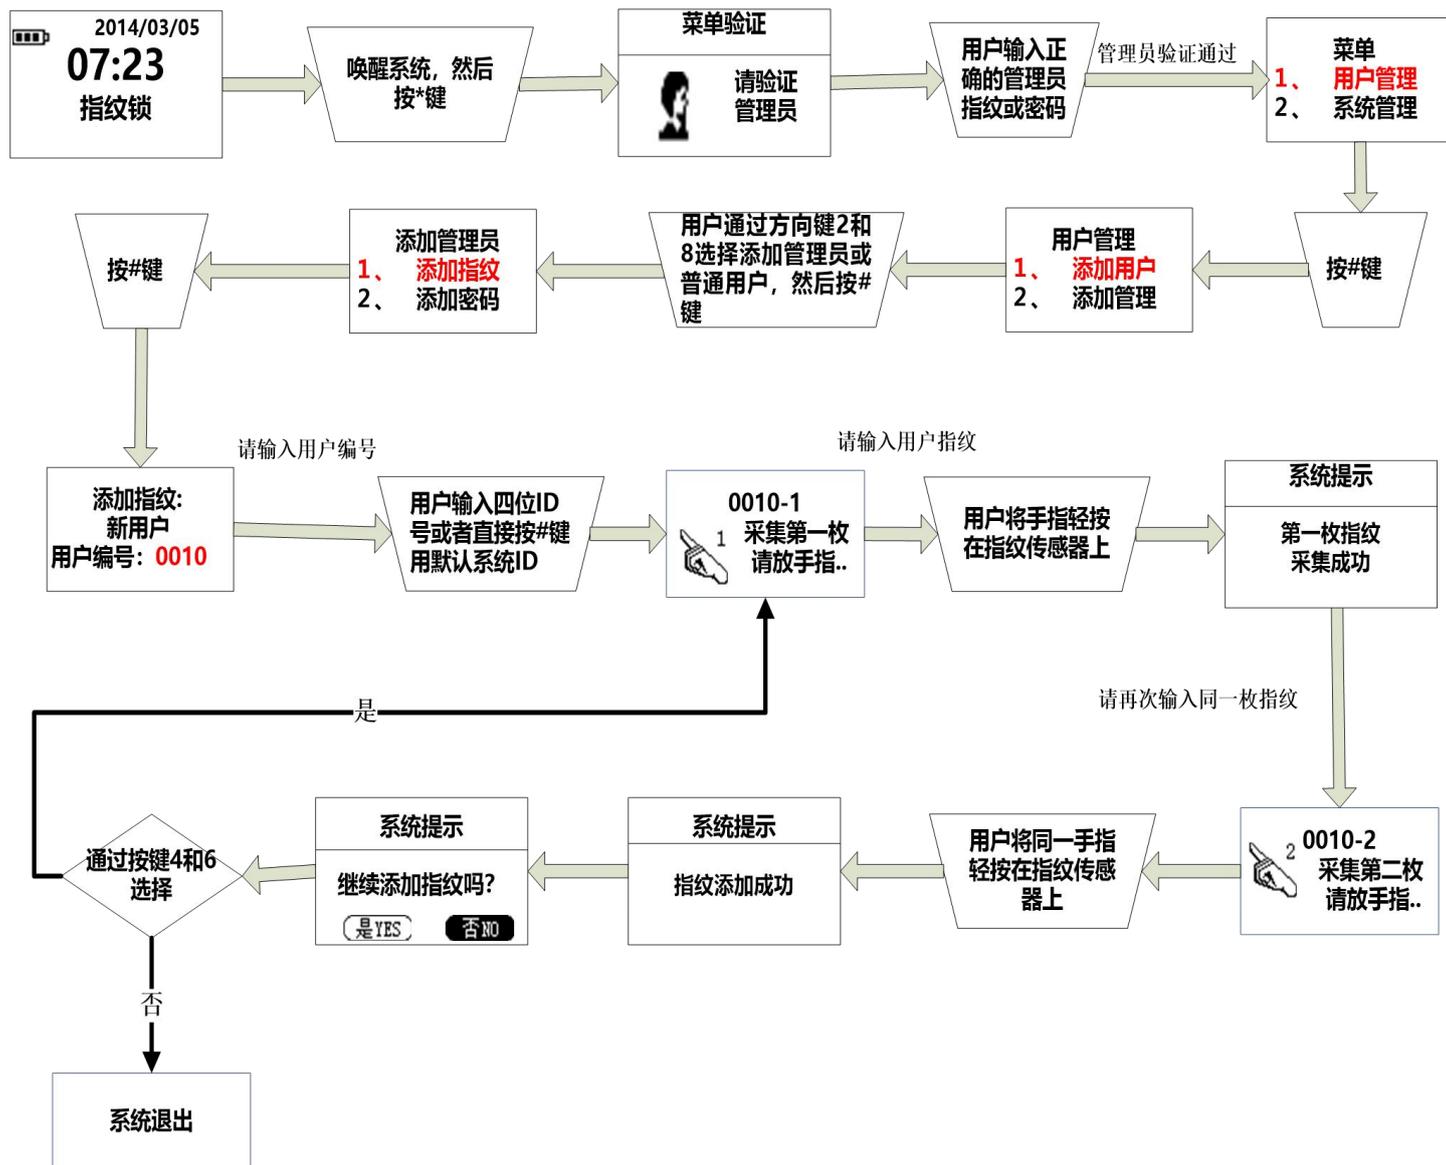

2.5 添加管理员/普通用户密码

用户向上滑盖唤醒系统，然后按*键，首先验证已经存在的管理员指纹或密码，按#键进入用户管理中通过数字 2 和 8 键上下调整选择添加管理/添加用户，按#键进入，然后选择添加密码，输入 ID 号，或者直接按#键输入系统默认 ID 号，然后连续输入两次同样的 6 到 10 位数字密码，系统提示密码添加成功。

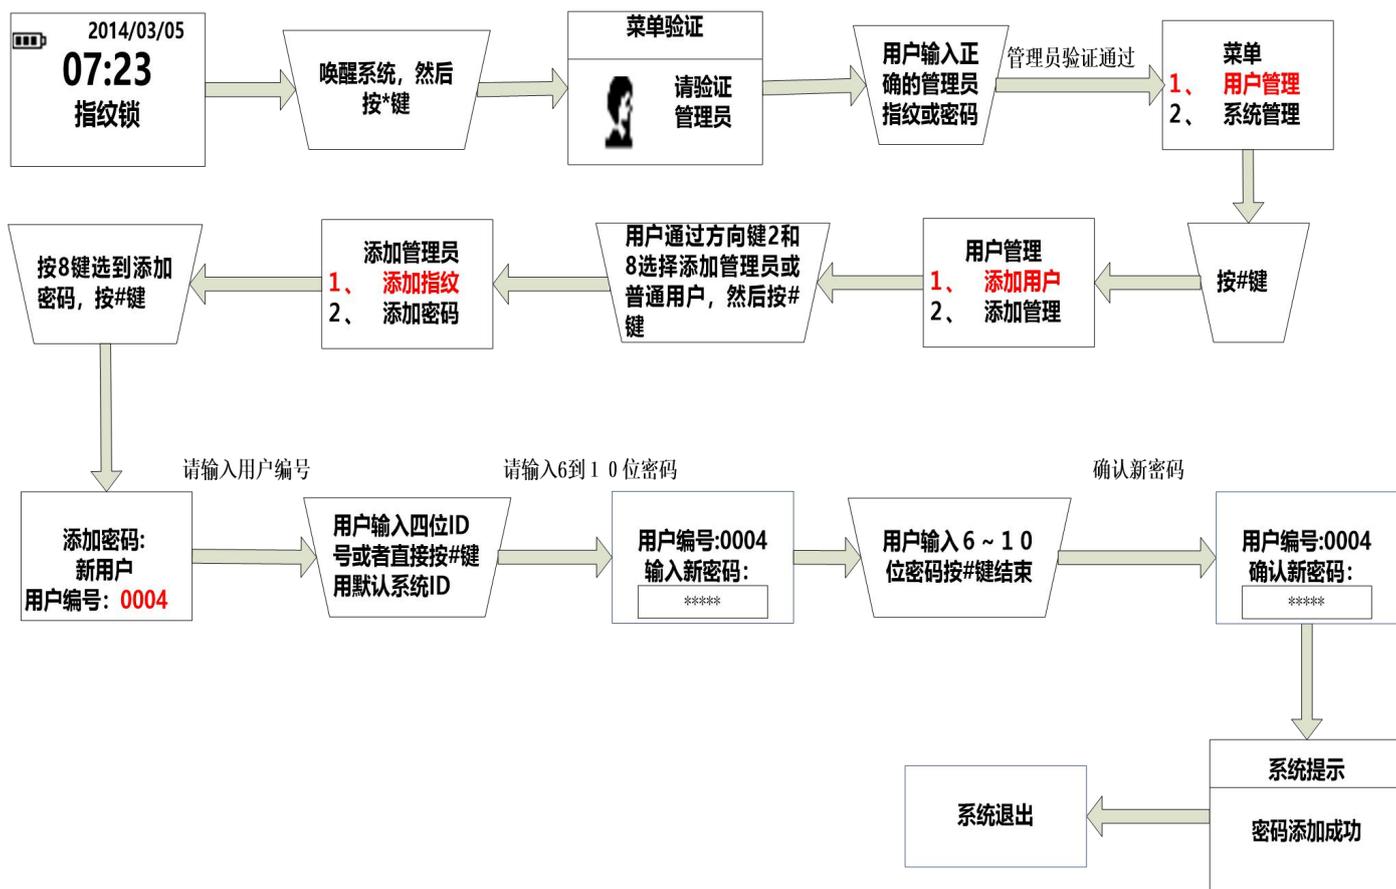


友情提示：

- 密码为 6~10 位数字；

2.6 删除用户

用户向上滑盖唤醒系统，然后按*键，首先验证已经存在的管理员指纹或密码，验证通过后通过数字 2 和 8 键上下调整，进入用户管理中的删除用户，然后根据需要选择删除指纹用户或删除密码用户，然后再选择分组删除或根据 ID 号删除或验证比对删除。

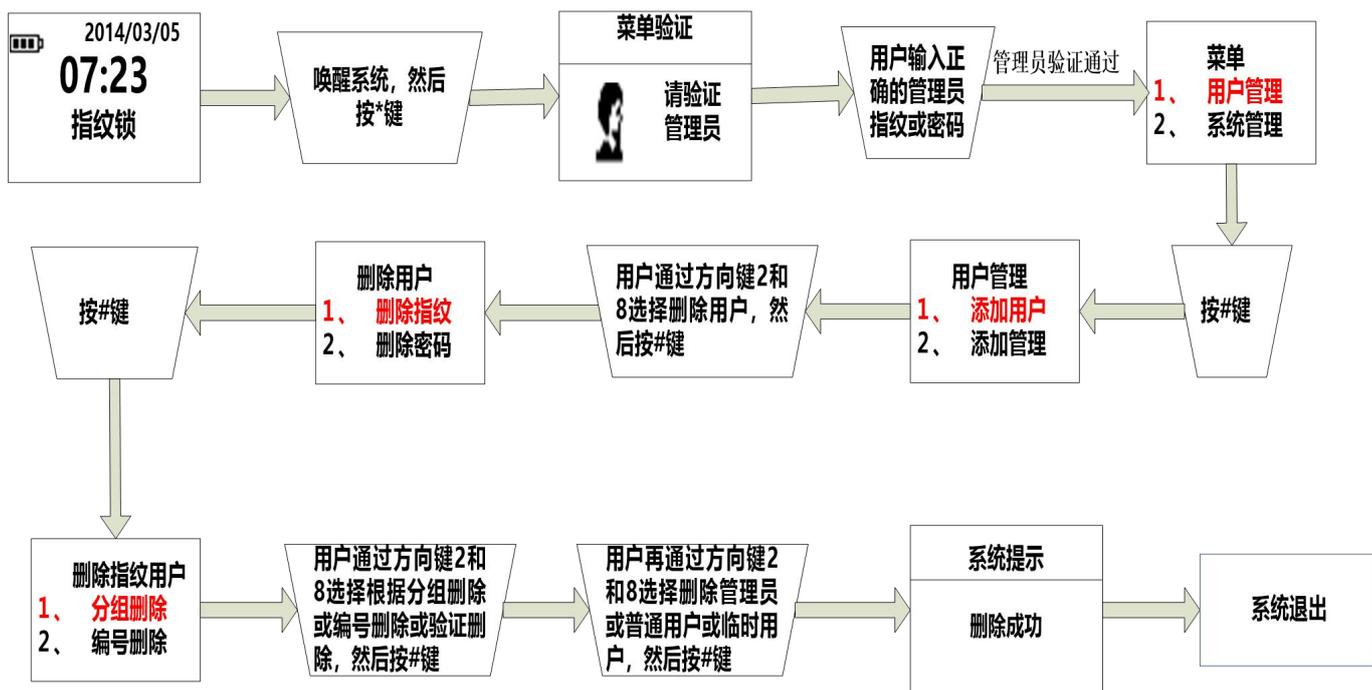

2.7 系统设置操作（时间设置、门铃设置、反锁设置、上锁时间、验证模式、语音开关、常开模式、数据清除、恢复出厂等）：

用手触摸按键区域唤醒系统，然后按*键，首先验证已经存在的管理员指纹或密码，验证通过后通过方向键 2 和 8 键上下调整，菜单选择系统管理，进入各个选项进行设置
友情提示：

1. 时间设置里面通过 2、4、6、8 四键调整修改时间，设置完成通过#键保存退出；
2. 门铃设置内通过 2 和 8 键上下调整选择门铃音；
3. 通过 2 和 8 键选择开启或关闭反锁功能，假如打开反锁设置，用户唤醒系统时，液晶显示屏提示：“门已反锁，请按门铃”；表示只能从室内打开门锁。
4. 上锁时间表示用户验证通过后电机自动反转时间，通过 2 键和 8 键调整；
5. 验证模式表示开锁的方式，可以设置成单人（任意一用户）、双人（任意两用户）、指纹+密码（同时指纹和密码都分别验证通过）、指纹+指纹（两个不同用户指纹验证通过）、密码+密码（两个不同用户密码验证通过）、管理员（仅管理员可以开锁）等六种；

6. 设置成锁常开模式后，用户无需验证就可以直接开锁。
7. 数据清除功能仅保留系统设置信息，恢复出厂设置就清空所有数据（建议慎用）

2.8 日志管理

用户向上滑盖唤醒系统，然后按*键，首先验证已经存在的管理员指纹或密码，验证通过后通过方向键 2 和 8 键上下调整，菜单选择日期查询、编号查询及清空日志等功能，可以查询开锁记录和管理记录。

三、操作说明

3.1 使用密码开启门锁

用户向上滑盖唤醒系统，然后输入正确密码，最后按#键确认，假如密码验证成功，系统有美妙音乐声，5 秒钟内转动把手开启门锁，假如验证失败，系统有短促“咯嘀”声，并伴有 12 个红色闪光灯提示，用户需要重新操作

锁已开启，请转动把手开门



友情提示:

- 若连续验证无效密码 3 次以上，系统进入锁定状态，3 分钟后恢复可操作状态
- 在输入密码时，可以在正确的密码前后输入任意位虚伪密码，避免在公众场合泄露正确的密码。

3.2 使用指纹开启门锁

用户直接将手指轻压在指纹传感器面上，如果匹配成功，系统有美妙音乐声，5 秒钟内转动把手开启门锁，假如验证失败，系统有短促“咯嘀”声，并伴有 12 个红色闪光灯提示，用户需要重新操作

锁已开启，请转动把手开门



友情提示:

- 若连续验证无效指纹 6 次以上，系统进入锁定状态，3 分钟后恢复可操作状态
- 假如手指感应功能失效，也可以先按#键启动验证指纹状态；

3.3 使用钥匙开启门锁

任何情形下可以插入机械钥匙开锁，转动把手开启门锁

3.4 门铃功能

用户用手指触碰按键区域，然后按门铃键启动门铃功能；

3.5 防拆功能

当外力撬动锁前面板时，系统会发出长达 3 分钟类似警笛的报警声，提醒用户锁体遭受破坏。

友情提示 用户可以通过验证正确的指纹、密码解除报警。

3.6 电量过低提示

操作时，系统会语音提示“电量不足，请更换电池”，电池仍可开锁 50 次以上，但请您及时更换电池。



使用注意事项

禁止任意拆装

本产品由精密复杂的部件构成，请勿随意拆装，以避免产品工作异常或由此导致其他使用危险。若需重新拆装，须联系专业人员进行操作。

慎用清洁方式

请使用布予以清洁本产品。禁止用水清洗，以免引起电路板故障。

应对电池电量过低或耗尽的措施

- 正常耗时能力

本产品配置 4 节碱性电池，按日均 10 次开锁频率为标准，可支持产品使用 1 年以上。

- 电量过低提示

操作时，系统会语音提示“电量不足，请更换电池”，电池仍可开锁 50 次以上，请您及时更换电池。

- 外接 USB 应急电源

当电池没电或电量过低，可将数据线连接移动电池插入前锁体下方 USB 端口处给锁供电，作为应急电源，然后以任意方式验证开门。

- 完全耗尽提示

使用密码或指纹无法开锁时，请您使用机械钥匙开锁，开门后请立即更换电池。

- 建议用户采集指纹时保证两枚以上，以防其中一枚手指指纹不好用。